

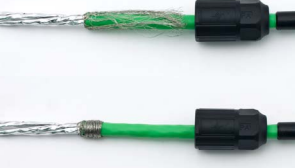
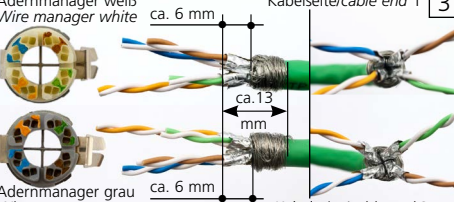


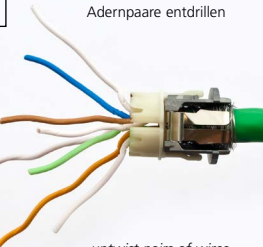



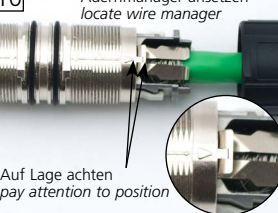



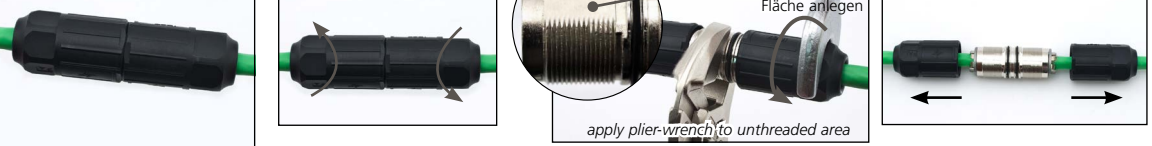


VM-Pro 8-8 Class F_A IP67 AWG27-22

Montagehinweis / *Mounting information* (Montageanleitung siehe / *Mounting instructions see* www.telegaertner.com)

70
50
15
5
mm 10

<p>1 Lieferumfang / <i>scope of delivery</i></p> 	<p>2 Kabelverschraubung aufschieben <i>slide cable gland onto cable</i></p> <p>S/FTP</p> <p>Kabeldichtung / <i>cable sealing</i> (für Kabel / <i>for cable</i> Ø 5.5-7.5 mm)</p> <p>Abisolierlänge / <i>stripping length</i></p> <p>min. 40 mm</p> 	<p>Geflechschirm nach hinten legen <i>fold braid shield backwards</i></p> 	<p>Adermanager weiß <i>Wire manager white</i> ca. 6 mm</p> <p>Kabelseite/cable end 1</p> <p>ca. 13 mm</p> <p>Adermanager grau <i>Wire manager grey</i> ca. 6 mm</p> <p>Kabelseite/cable end 2</p> 	
<p>4 Aderpaare in den Adermanager einführen</p> <p><i>insert pairs of wires into wire manager</i></p> 	<p>5 Schirmfeder betätigen <i>press down shield cover</i></p> <p>Geflechschirm darf nicht überstehen <i>braid shield must not protrude</i></p> 	<p>6 Aderpaare entdrillen</p> <p><i>untwist pairs of wires</i></p> 	<p>7 Adern in den Adermanager einlegen</p> <p><i>insert wires into wire manager</i></p> 	<p>8 Adermanager weiß <i>Wire manager white</i></p> <p>Aderm bündig abschneiden, max. 0,3 mm überstehend</p> <p><i>cut wires flush protruding max. 0.3 mm</i></p> <p>Adermanager grau <i>Wire manager grey</i></p> 
<p>9 Adermanager weiß/Wire manager white</p> <p>Adermanager grau/Wire manager grey</p> 	<p>10 Adermanager ansetzen <i>locate wire manager</i></p> <p>Auf Lage achten <i>pay attention to position</i></p> 	<p>11 Adermanager einschieben</p> <p><i>insert wire manager into plug body</i></p> <p>Kabelverschraubung ansetzen</p> <p><i>locate cable gland</i></p> 	<p>12 Kabeldichtung einschieben / <i>slide in cable sealing</i></p> <p>Kabeldichtung / <i>cable sealing</i> (für Kabel / <i>for cable</i> Ø 5.5-7.5 mm)</p> <p>Kabelverschraubungen bis zum Anschlag zusammenschrauben <i>screw cable glands together until stop</i></p> 	
<p>13 Kabelverschraubungen mit Gabelschlüssel SW20 bis zum Anschlag zusammenschrauben</p> <p><i>screw cable glands with spanner 20AF until stop</i></p> <p>Optional</p> 	<p>14 Demontage / <i>Disassembly</i></p> <p>Zange an gewindefreie Fläche anlegen</p> <p><i>apply plier-wrench to unthreaded area</i></p> 			

D 885030A0401 10.02.2014 © by Telegärtner